iW-SA30


WWW.FANVIL.COM


Guía de instalación rápida de altavoces SIP



Explicación de la interfaz

Diagrama de interfaz

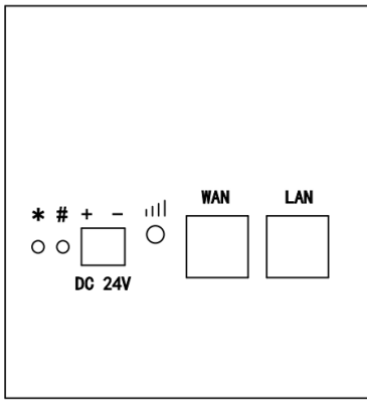

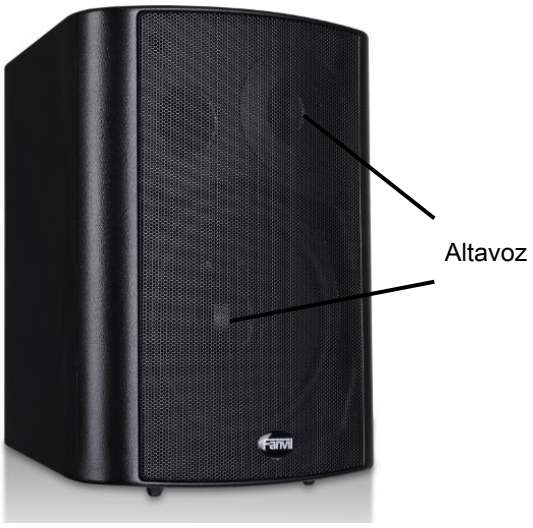


Puerto	Descripción	Característica	Imagen
corriente continua 24 V	Rango de entrada de entrada de alimentación de CC: +12 ~ + Puerto de 24 V CC	(Aviso: conexión Plus-n-Minus del poder)	
PÁLIDO	Puerto WAN	Puerto Ethernet adaptable 10M / 100M, conectado a la red	
LAN	Puerto LAN	Puerto Ethernet adaptable 10M / 100M, conectado a la computadora (que se puede configurar en modo de enrutamiento o en modo puente)	
	los Red Ligero	1 ， La red pasa y la luz se apaga 2, la red no puede pasar y la luz parpadea rápidamente en 0,5 s 3, la red pasa pero el registro falla y la luz parpadea lentamente con 1 s	
* #	Audio Interfaz	La dirección de salida será anunciada por este dispositivo 1, haga clic largo en "#" durante más de 3 segundos, y luego IP 2, haga clic en "# **** # *", este dispositivo se reiniciará automáticamente y se restablecerá a los valores predeterminados	

Configuración de altavoces SIP

Paso uno: conéctese a la red

Conecte el extremo del cable de red al puerto WAN del dispositivo, otro extremo se conecta al puerto LAN del enrutador y luego se completa la conexión del hardware. Normalmente, debe configurar su red en modo DHCP.

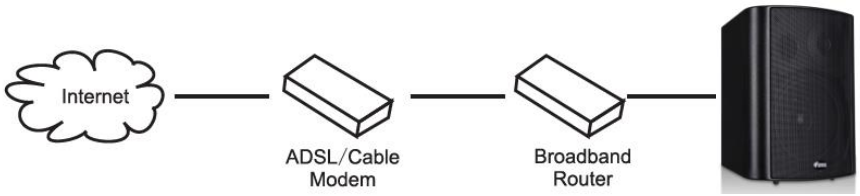



Paso dos: obtenga la dirección IP del dispositivo:


Métodos:

1. Utilice la herramienta de escáner de IP predeterminada para obtenerlo: Escáner de red

1) Instale la herramienta del escáner: Escáner de red;

2) Asegúrese de que la computadora en funcionamiento (instalando la herramienta de escáner de IP, exe.) Esté en la misma red local con el dispositivo correspondiente;

3) Ejecute la herramienta (Network Scanner.exe) para buscar la dirección IP del dispositivo correspondiente dentro de la red.

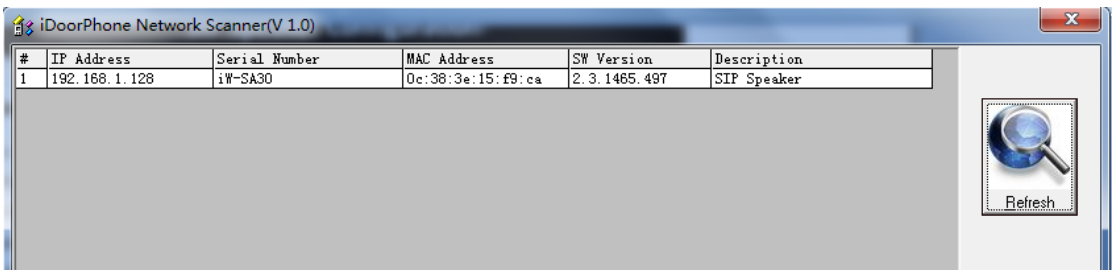


Método 2: Mantenga presionada la tecla “#” durante 3 segundos, el intercomunicador informará los números de IP por sí mismo.


Configuración de altavoces SIP

Paso tres: inicie sesión en la interfaz de administración WEB del dispositivo

Ingrese la dirección IP (por ejemplo: http://192.168.1.128) el navegador web, el nombre de usuario predeterminado: admin, contraseña: admin.

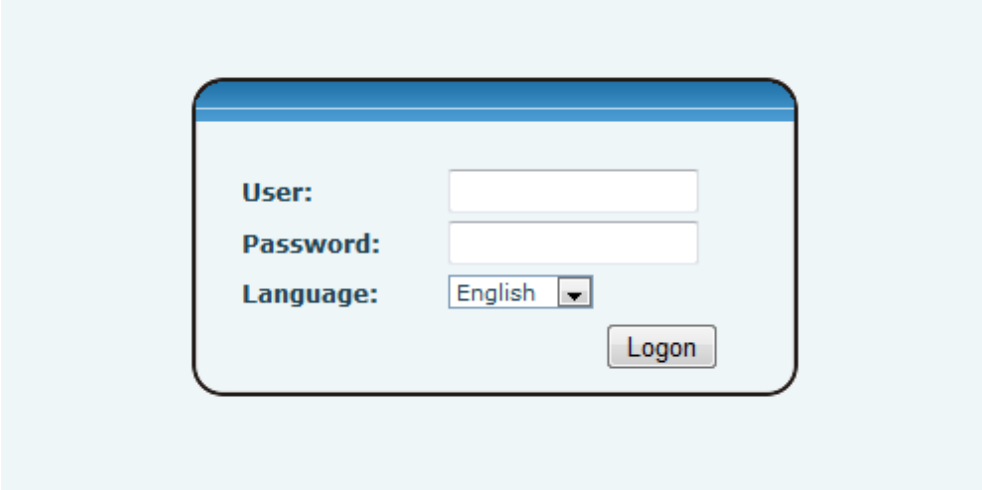

Paso cuatro: modificar la descripción del dispositivo

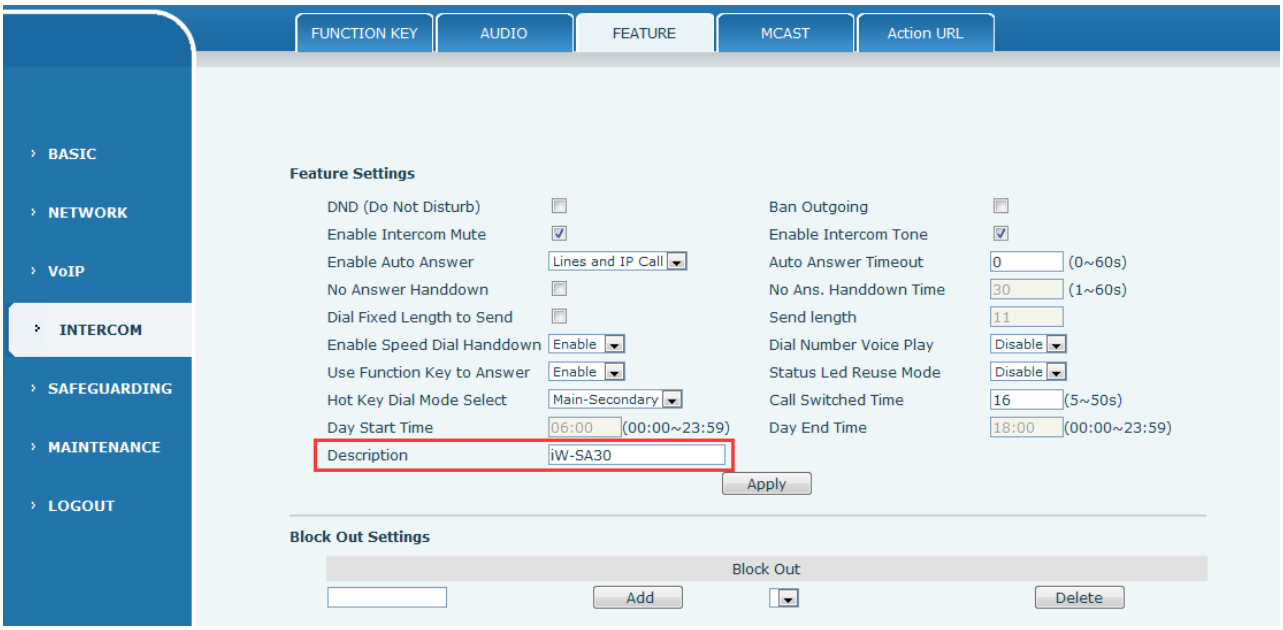

Configuración de altavoces SIP

Paso cinco: agregar una cuenta SIP



Paso seis ： El ajuste de volumen

Método uno: a través de la WEB se puede ajustar el tamaño del volumen, principalmente es dos, **< Volumen de salida de transmisión>** y **< Ganancia de altavoz de manos libres por hardware>** abajo.

