Guía rápida de Configuración:

CONEXIÓN DE MODULOS AL CORBUS

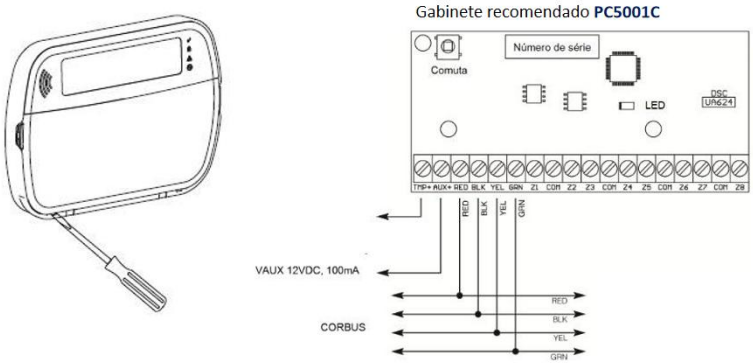

- Conecte teclado y expansor **HSM2108** al bus de datos (CORBUS)
- Conecte un par de resistencia de 5.6K al menos en las primeras 2 zonas del expansor y también en la tarjeta principal

PREPARATIVOS INICIALES

- Verifique que la batería este conectada al panel, y posteriormente conecte el transformador a un toma corriente
- Se encenderá un LED en el panel y el teclado también encenderá
- El primer módulo a enrolar en un sistema Neo es el primer teclado. Esto se efectúa al presionar cualquier tecla en dicho teclado, y en ese momento se convierte en el teclado **número 1**
- Los teclados y módulos adicionales en un sistema Neo se enrolan a través de un proceso distinto
- Antes de iniciar las prácticas es conveniente mandar a "valores de fábrica" el sistema. Esto se puede realizar de la siguiente manera: **[*][8] [Código de instalador][999][código de instalador][999]**

DIAGNÓSTICO DE FALLAS EN EXPANSOR HSM2108

El módulo cuenta con un LED que indica las condiciones de falla, el cual emitirá un determinado número de destellos, según la tabla siguiente:

Número de destellos	Condición de falla
1	Módulo no enrolado
2	Falla de supervisión del panel
3	Bajo voltaje en CORBUS

AUTOENROLL

[902] Trabajo con módulos (Enrolar/Confirmar/Borrar/Editar)

1. Registro automático (AUTOENROLL)
   En un **teclado LCD** se visualizará un conteo de módulos registrados bajo la siguiente nomenclatura:
   - KP = Teclados
   - IO = Entradas/Salidas – Módulos de salida y expansores de zona
   - M = Otros módulos

Los **teclados LED e ÍCONOS** no muestran un conteo de módulos, el instalador debe esperar en la sección hasta que el teclado deje de emitir sonidos.

1 destello cada 5 seg. En el módulo significa Enrolado y OK

[902] Trabajo con módulos (Enrolar/Confirmar/Borrar/Editar)
[101] a [110] Eliminar módulos

[102] Expansores HSM2108

ELIMINACIÓN DE MÓDULOS

Ejemplo (Eliminar Expansor HSM2108 en posición 2)
[102] Eliminar Expansores HSM2108
[02] Ingresar posición de expansor a eliminar
[02] Confirmar posición de expansor a eliminar
[#][#]